


JETSON ORIN NANO 用アルミケース 組立方法

STEP1 : シャーシにゴム足を取付ける


i シャーシにゴム足(付属品)を M2.6x6 ネジ(付属品)でネジ留めます。

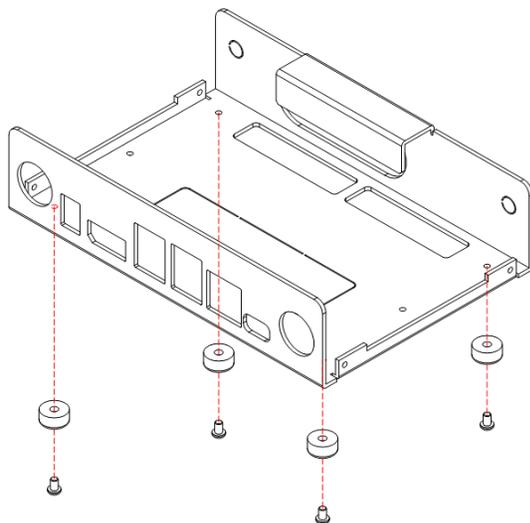

STEP2 : JETSON ORIN NANO DEVELOPER KIT に基板取付金具を取付ける

i Jetson Orin Nano Developer Kit のタッピングネジを取外します。



基板取付金具にプッシュ(付属品)を挿入し、M2x6 タッピングネジ(付属品)でネジ留めます。

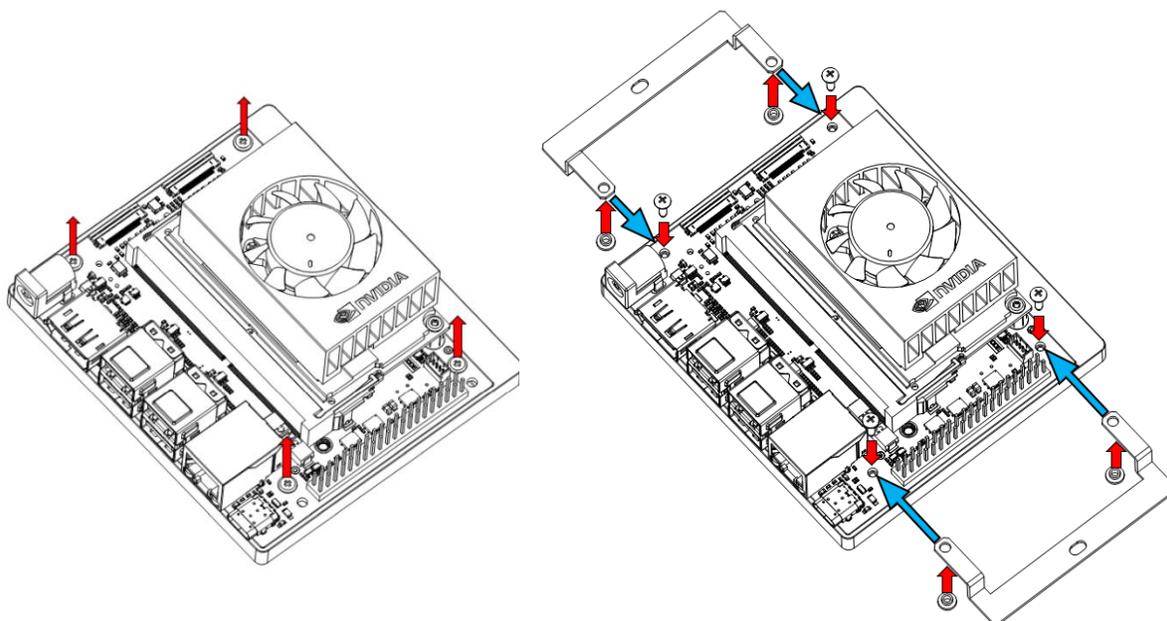

STEP3 : シャーシに JETSON ORIN NANO DEVELOPER KIT を取付ける

- i** STEP2 を矢印の方向から挿入し、Jetson Orin Nano Developer Kit のヒートシンクを緑矢印面に当て、カバーとシャーシを M2.6x6 ネジ(付属品)でネジ留めます。



緑矢印面に放熱用グリスを薄く塗ることで放熱効果が得られます

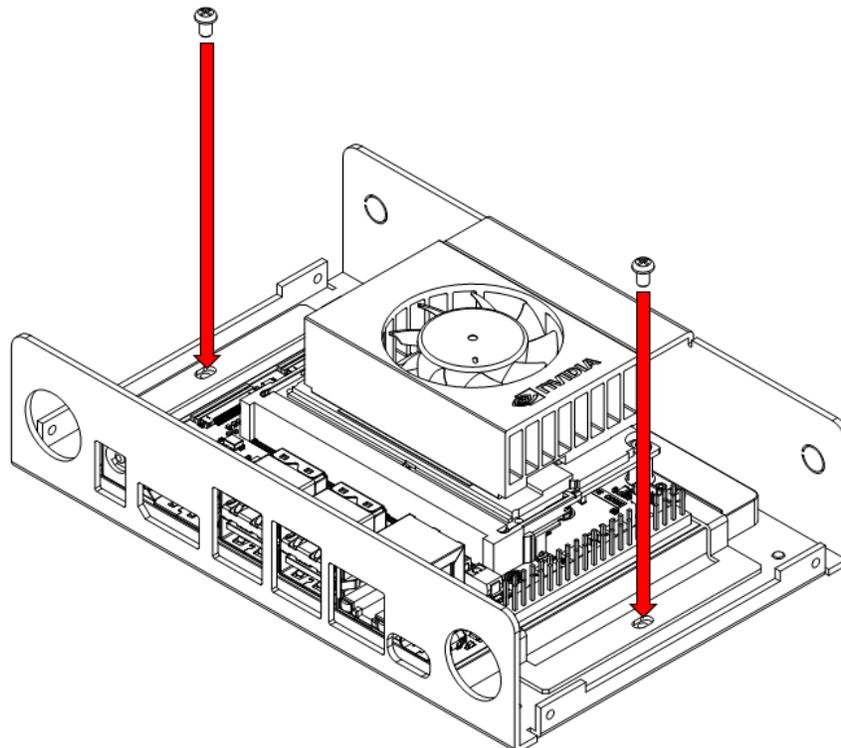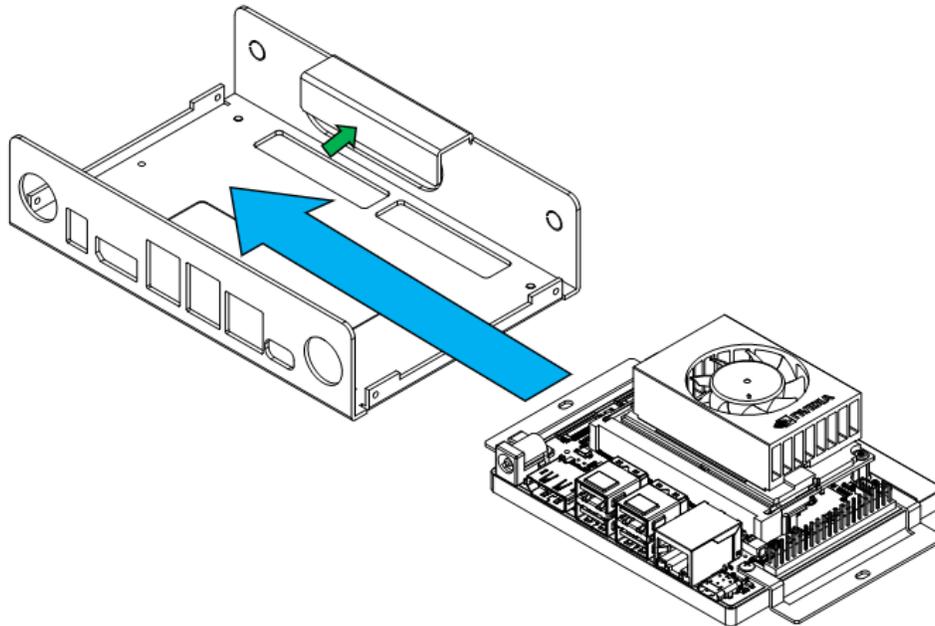

STEP4 : カバーを取付ける

i カバーとシャーシを M2.6x6 ネジ(付属品)でネジ留めます。

緑矢印面に放熱用グリスを薄く塗ることで放熱効果が得られます

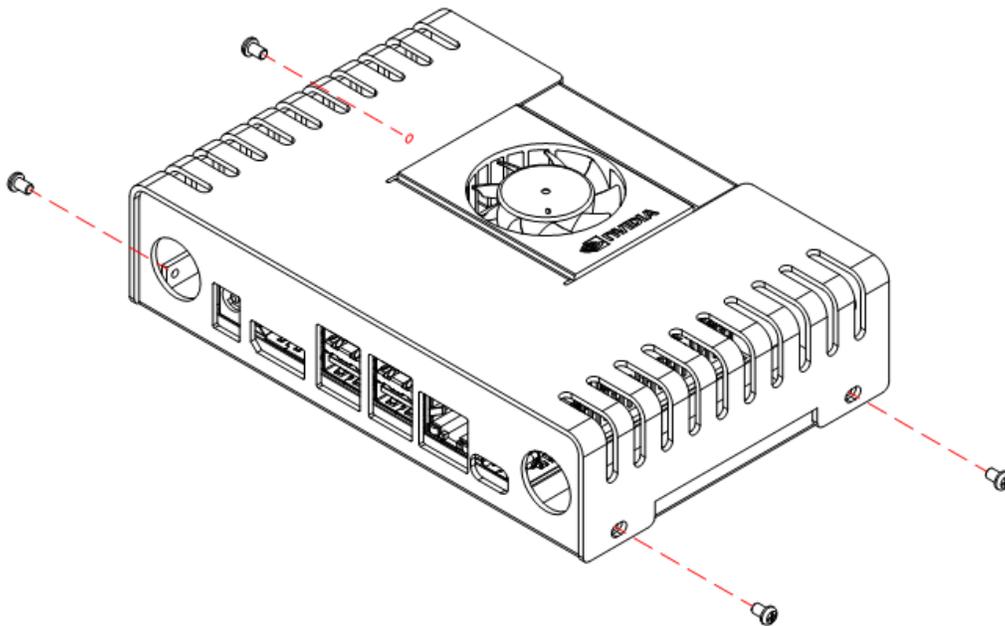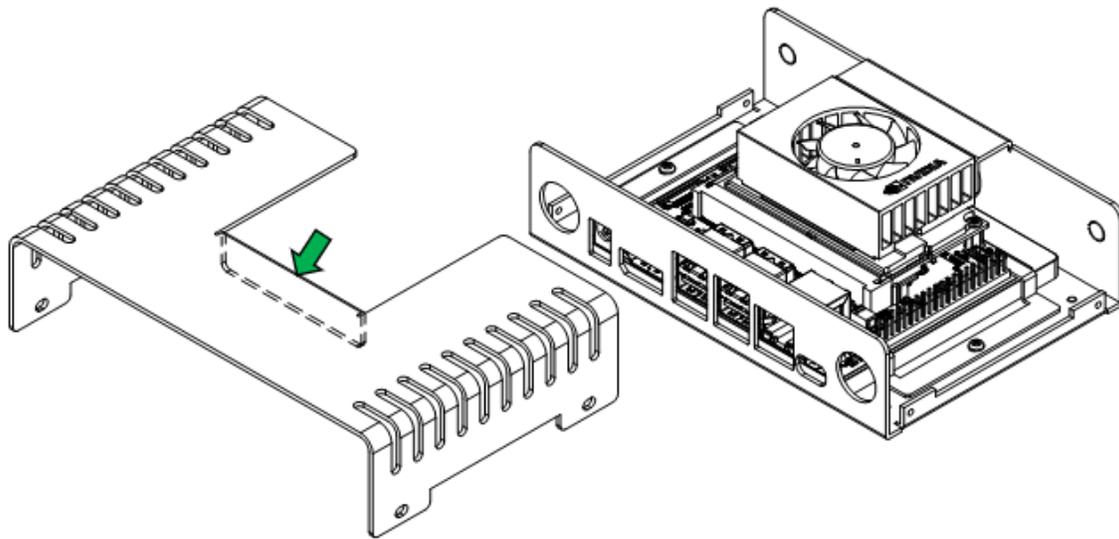

STEP5 : ホールキャップ、グロメットを取付ける

