



# JETSON XAVIER NX 用アルミケース 組立方法

## STEP1 : シャーシにゴム足とスペーサーを取付ける

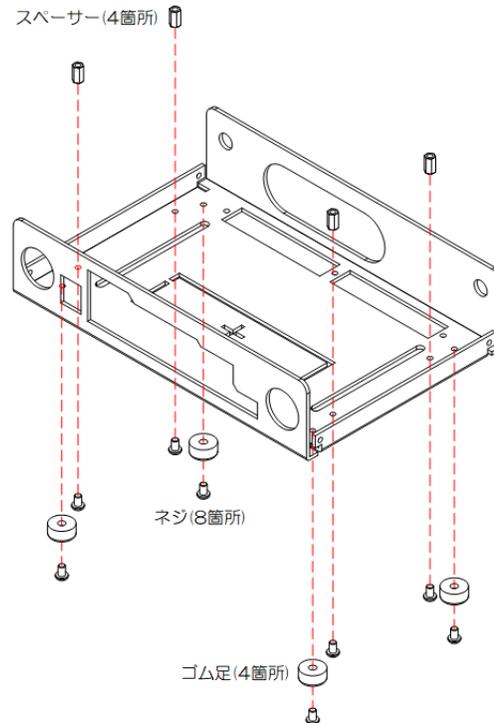


## STEP2 : JETSON XAVIER NX DEVELOPER KIT に基板ユニット取付板を取付ける

**i** 赤矢印のネジを緩め、青矢印の方向から基板ユニット取付板を挿入、赤矢印のネジ留めをします。

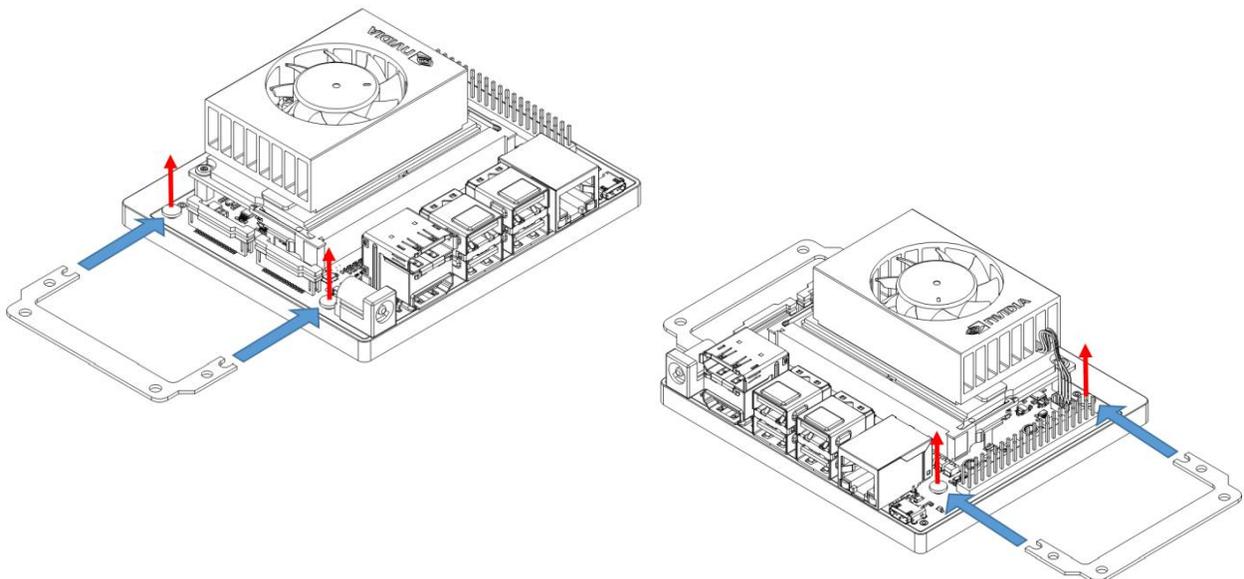


### STEP3 : JETSON XAVIER NX DEVELOPER KIT をシャーシに取付ける

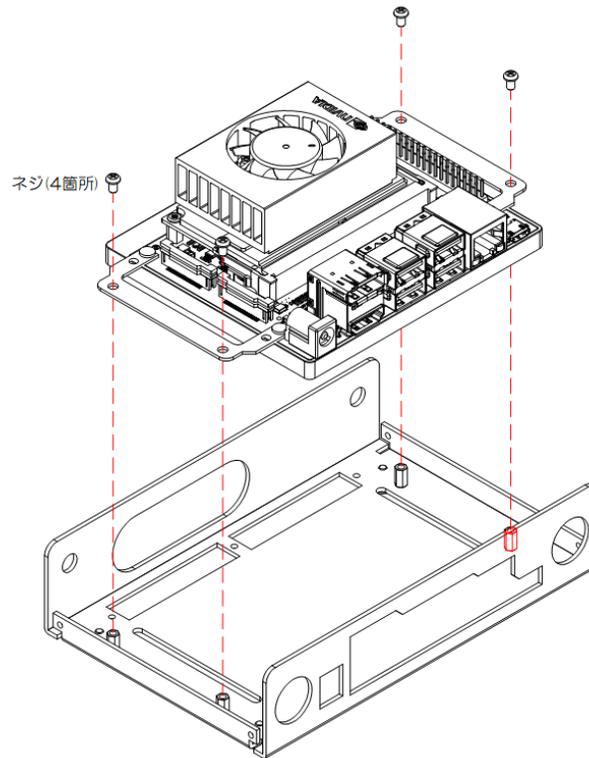


### STEP4 : カバーとヒートシンクブラケットを取付ける

**i** カバーとシャーシをネジ留めし、カバーとヒートシンクブラケットをネジで仮止めします。

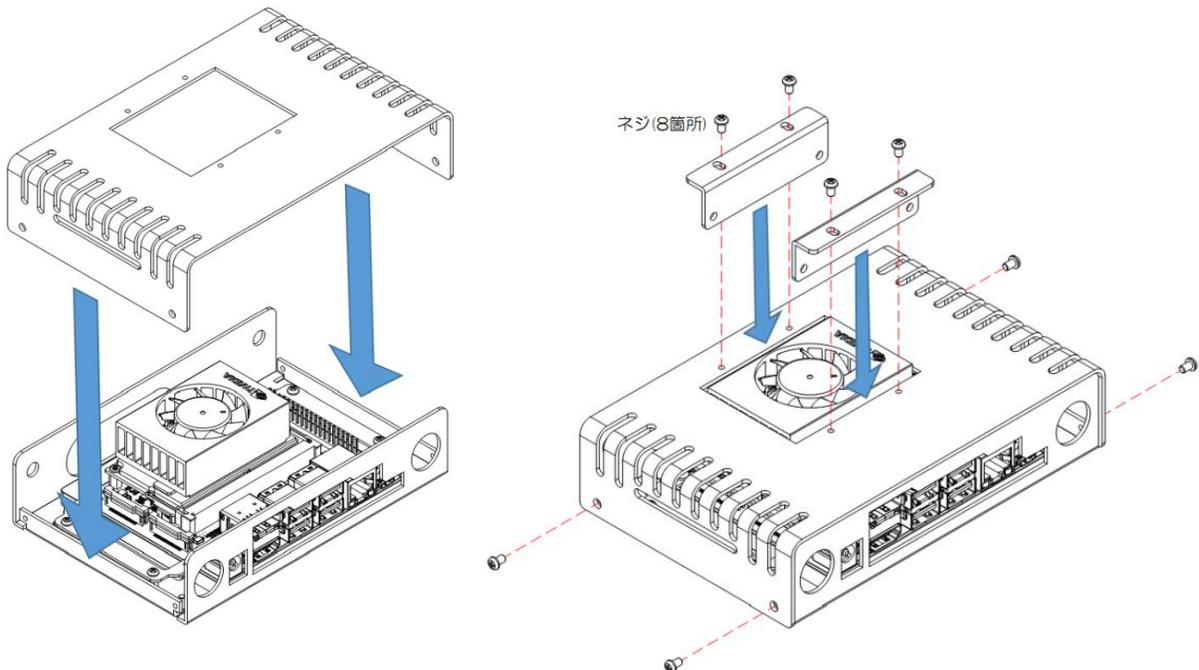

## STEP5 : ヒートシンクブラケットとファン付ヒートシンクを固定する

- i** 青矢印の方向にヒートシンクブラケットをスライドさせ、ファン付ヒートシンクに密着させた状態でネジ留めをします。

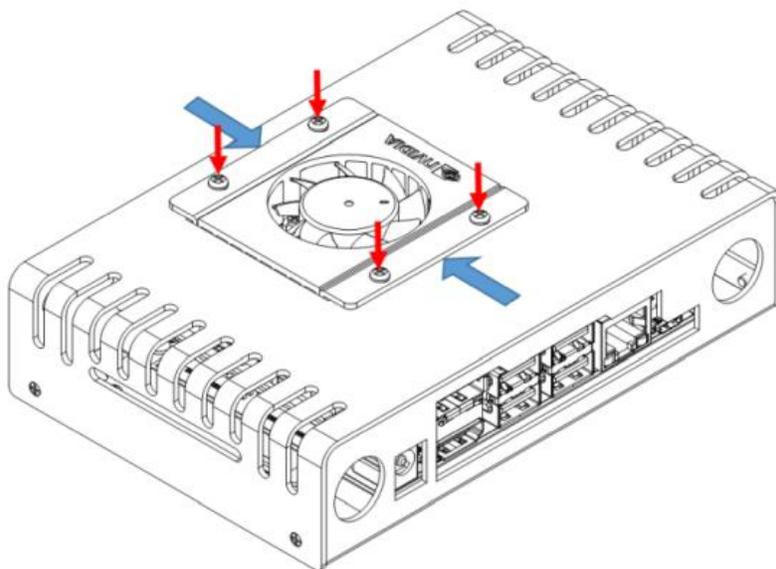

## STEP6 : ホールキャップ大、ホールキャップ小、グロメットを取付ける

